

关于单针机电机电源打不开问题处理办法

- 一、 检查旋梭箱后面行程开关是否有线缠绕（有线绕在上面则清理干净即可）。

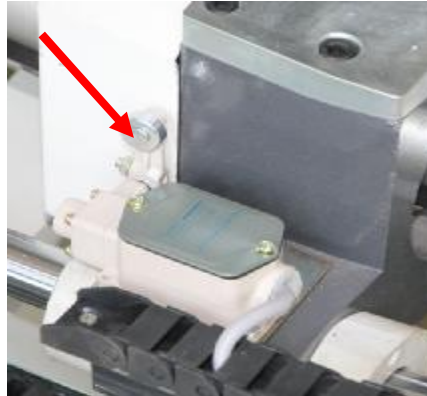


图 1

- 二、 打开电脑进入“测试界面”检查“机电电源”是否“通”。



图 2

- 三、 打开电箱，检查电箱中交流接触器是否亮灯，如果灯亮的情况下，机电电源还是打不开，即可判定坦克链中电源线已坏，则需更换电源线（更换办法见文件 HXWX130701）。



图 3